

Фасад модульной мебели для кухни

Сверление отверстий под ручку

Внимание! Во избежание ошибок необходимо:

1. Идентифицировать соответствие выбранных ручек, определить вид фурнитуры для их крепления (винт/саморез).
2. Определить место расположения ручек (см. пример схему 1, 2)
3. Нанести разметку на фасады, просверлить соответствующие отверстия *

* под винт отверстие - d5

* под саморез отверстие - d3

Схема 1. Пример расположения ручек для навесных шкафов



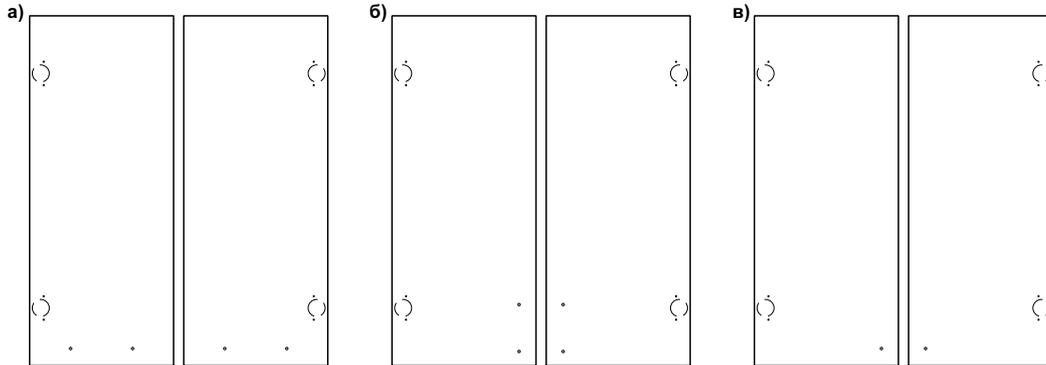


Схема 2. Пример расположения ручек для рабочих шкафов

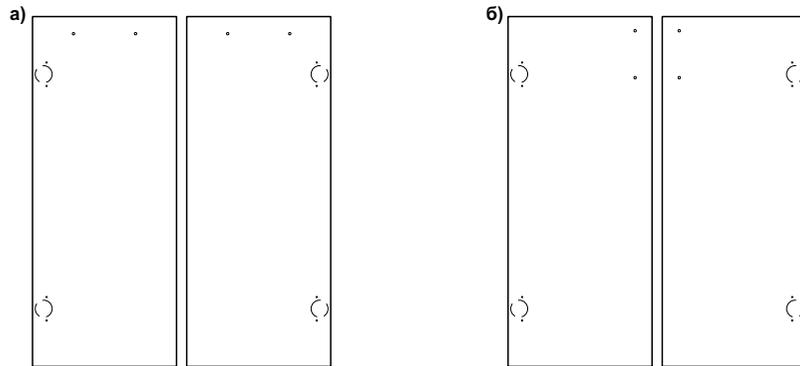

Установка и регулировка выталкивателя

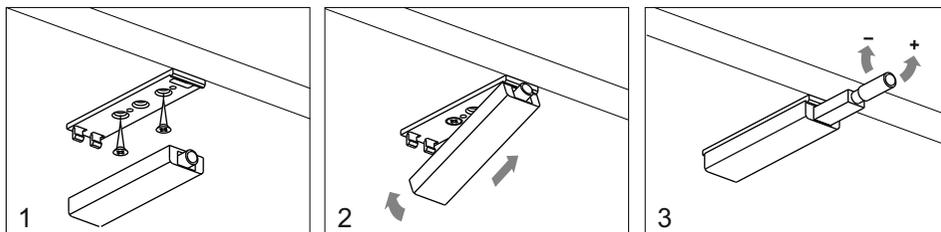

Фасад модульной мебели для кухни

Сверление отверстий под ручку

Внимание! Во избежание ошибок необходимо:

1. Идентифицировать соответствие выбранных ручек, определить вид фурнитуры для их крепления (винт/саморез).
2. Определить место расположения ручек (см. пример схему 1, 2)
3. Нанести разметку на фасады, просверлить соответствующие отверстия *

* под винт отверстие - d5

* под саморез отверстие - d3

Схема 1. Пример расположения ручек для навесных шкафов



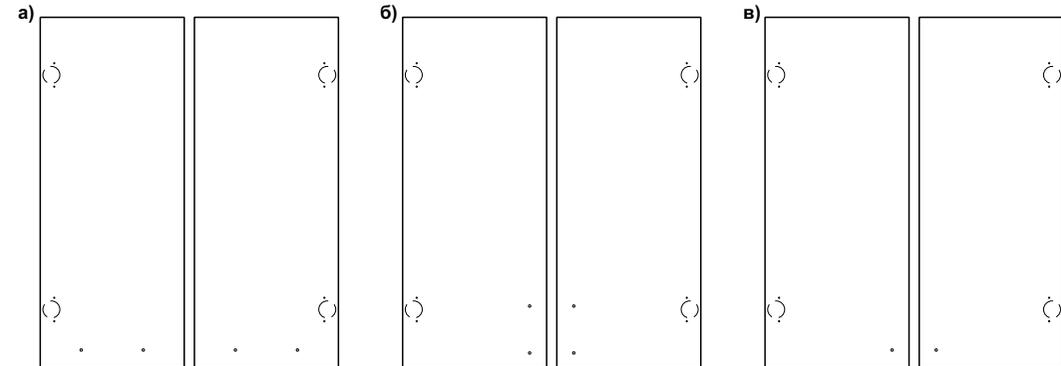



Схема 2. Пример расположения ручек для рабочих шкафов

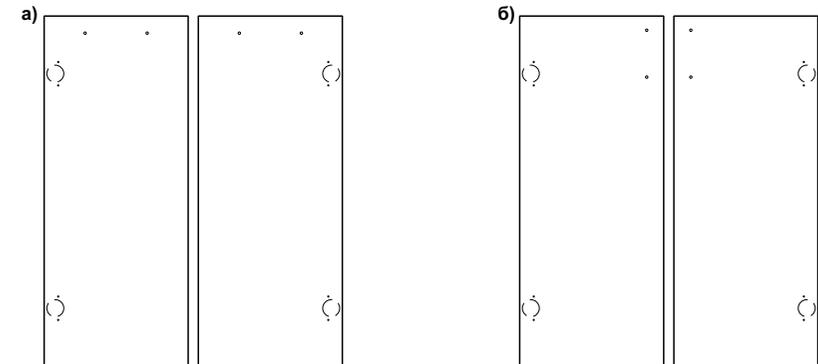


Установка и регулировка выталкивателя

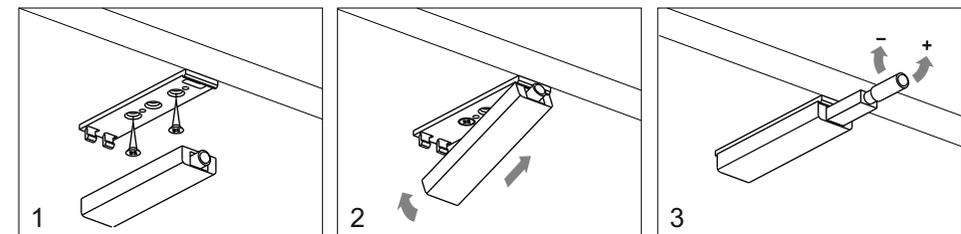


Расположение выталкивателей

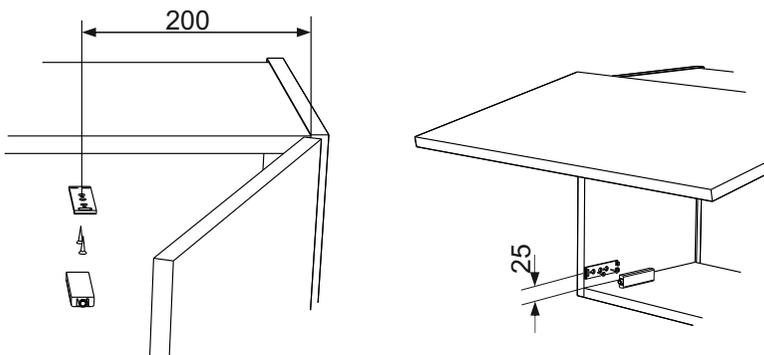

Установка петли

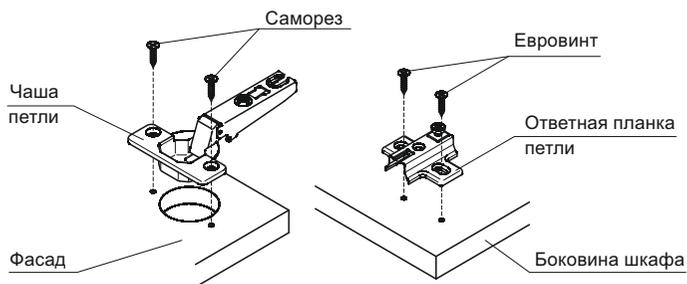


Регулировка зазоров и положения фасада

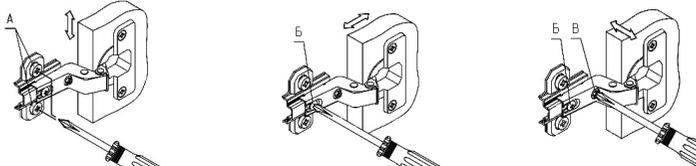


- ослабить саморезы «А»;
- отрегулировать положение ответной планки петли по вертикали;
- затянуть саморезы «А».
- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать расстояние между фасадом и боковиной;
- затянуть винт «Б».
- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать наложение фасада, затягивая или ослабляя винт «В»;
- затянуть винт «Б».

Установка стекла на фасад

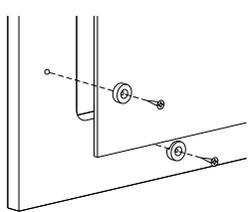


Установка стекла при помощи держателя N3.
Внимание! Стекло с принтерным рисунком устанавливать гладкой поверхностью наружу.

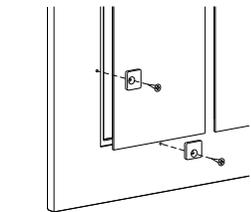


Установка стекла при помощи держателя N1:
• стекло установить в четверть фасада (фацетом на внешнюю сторону);
• зафиксировать при помощи держателя N1 и самореза.


Установка ручки-профиль на фасад

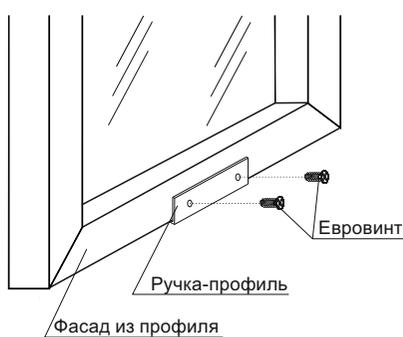


Расположение выталкивателей

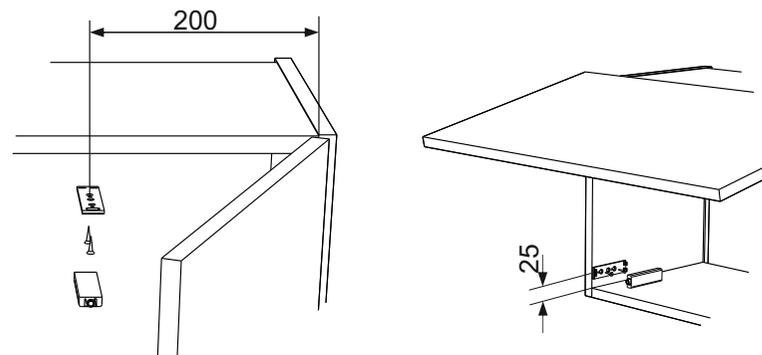

Установка петли

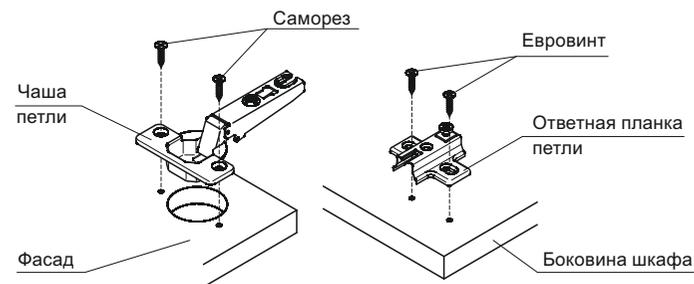


Регулировка зазоров и положения фасада

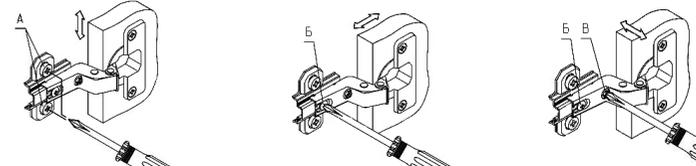


- ослабить саморезы «А»;
- отрегулировать положение ответной планки петли по вертикали;
- затянуть саморезы «А».
- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать расстояние между фасадом и боковиной;
- затянуть винт «Б».
- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать наложение фасада, затягивая или ослабляя винт «В»;
- затянуть винт «Б».

Установка стекла на фасад

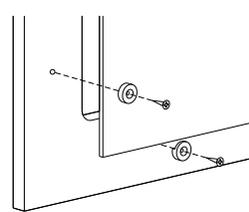

Установка стекла при помощи держателя N3.
Внимание! Стекло с принтерным рисунком устанавливать гладкой поверхностью наружу.

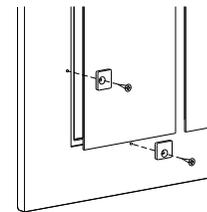

Установка стекла при помощи держателя N1:
• стекло установить в четверть фасада (фацетом на внешнюю сторону);
• зафиксировать при помощи держателя N1 и самореза.

Установка ручки-профиль на фасад

