

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и I/II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Пленка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятия - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:
1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70 %.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за


Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru



MEBELSON

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Шкаф однодверный 100

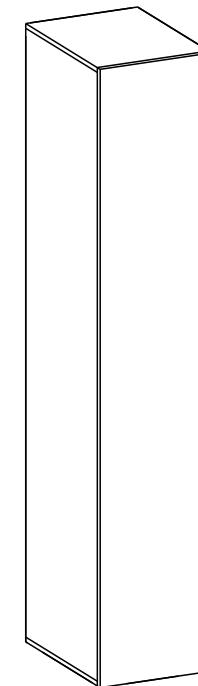

Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимается с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат



Шкаф однодверный 100

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Изделие предусматривает универсальную установку фасада.

Внимание! Расположение отверстий, фурнитуры на деталях и положение самих деталей в изделии зависит от выбранного варианта сборки (Общий вид: схема 1). Сборка должна производиться на ровной поверхности.

1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией, приложением, вкладышем.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

2. Установка фурнитуры

- На дет. 1 01, 2 01 установить штоки стяжек эксцентриковых (К1; Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема А).
- На дет. 1 01 (в зависимости от выбранного положения открывания фасада) установить ответные планки петли (К6), на фасадную часть установить петли накладные (К6; Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема Б).
- На дет. 2 01 установить опоры (см. Приложение).

3. Сборка шкафа

- Дет. 2 05 крепить к дет. 1 01 при помощи стяжки эксцентриковой (К1; Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема А).
- Дет. 2 01 крепить к дет. 1 01 при помощи стяжки эксцентриковой (К1; Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема А).
- Дет. 4 01 крепить к дет. 1 01, 2 01, 2 05 при помощи саморезов 3x20 (К4; Общий вид: схема 1; см. примечание).

4. Завершение сборки

- Фасадную часть установить на дет. 1 01, отрегулировать положение фасада (Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема Б).
- На дет. 1 01, 2 01 крепить подвеску (К5) через стенку заднюю при помощи саморезов 3x20 и закрепить шкаф к стене (см. вкладыш «Правила сборки и эксплуатации мебели»).
- Установить заглушки эксцентрика (К1; Общий вид: схема 1).

При варианте сборки изделия со штангой:

- На дет. 1 01 установить штангодержатели (К11) при помощи саморезов 3,5x16 (Общий вид: схема 1, Вкладыш: схема И);
- На штангодержатели установить штангу (К11; Общий вид: схема 1).

При варианте сборки изделия с полками:

- На дет. 1 01 установить полкодержатели (К10; Общий вид: схема 1);
- Дет. 3 01 установить на полкодержатели (К10; Общий вид: схема 1).

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой деталей из ДВП необходимо:

- проверить диагонали;
- пробить или просверлить в ДВП отверстия диаметром 2..3 мм. Рекомендуемый шаг отверстий для стенки задней - 150 мм.

Детали

№ детали	Наименование	Размеры	Кол-во
1 01	Стенка вертикальная	2048x480x16	2
2 01	Стенка горизонтальная	400x480x16	2
2 05	Стенка горизонтальная	367x480x16	2
3 01	Полка	367x460x16	3
4 01	Стенка задняя (ДВП)	2076x396x3	1
	Фасад	2076x397	1

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также заглушками для технологических отверстий.

Фурнитура


Поз.	Наименование	Кол-во	Изображение*
K1	Шток эксцентриковой стяжки	16	
	Эксцентрик	16	
	Заглушка эксцентрика	16	
K6	Петля накладная	4	
	Ответная планка петли	4	
	Саморез 3,5x16**	16	
K5	Подвеска 5.1А	2	
	Саморез 3x20**	4	
K4	Саморез 3x20**	36	
K10	Полкодержатель	12	
K11	Штангодержатель	2	
	Штанга L=353 мм	1	
	Саморез 3,5x16**	4	
	Комплект фурнитуры опор	1	
	Комплект фурнитуры фасада	1	

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отражает реальных размеров.

** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.


Общий вид

Схема 1. Сборка шкафа (вариант с полками)

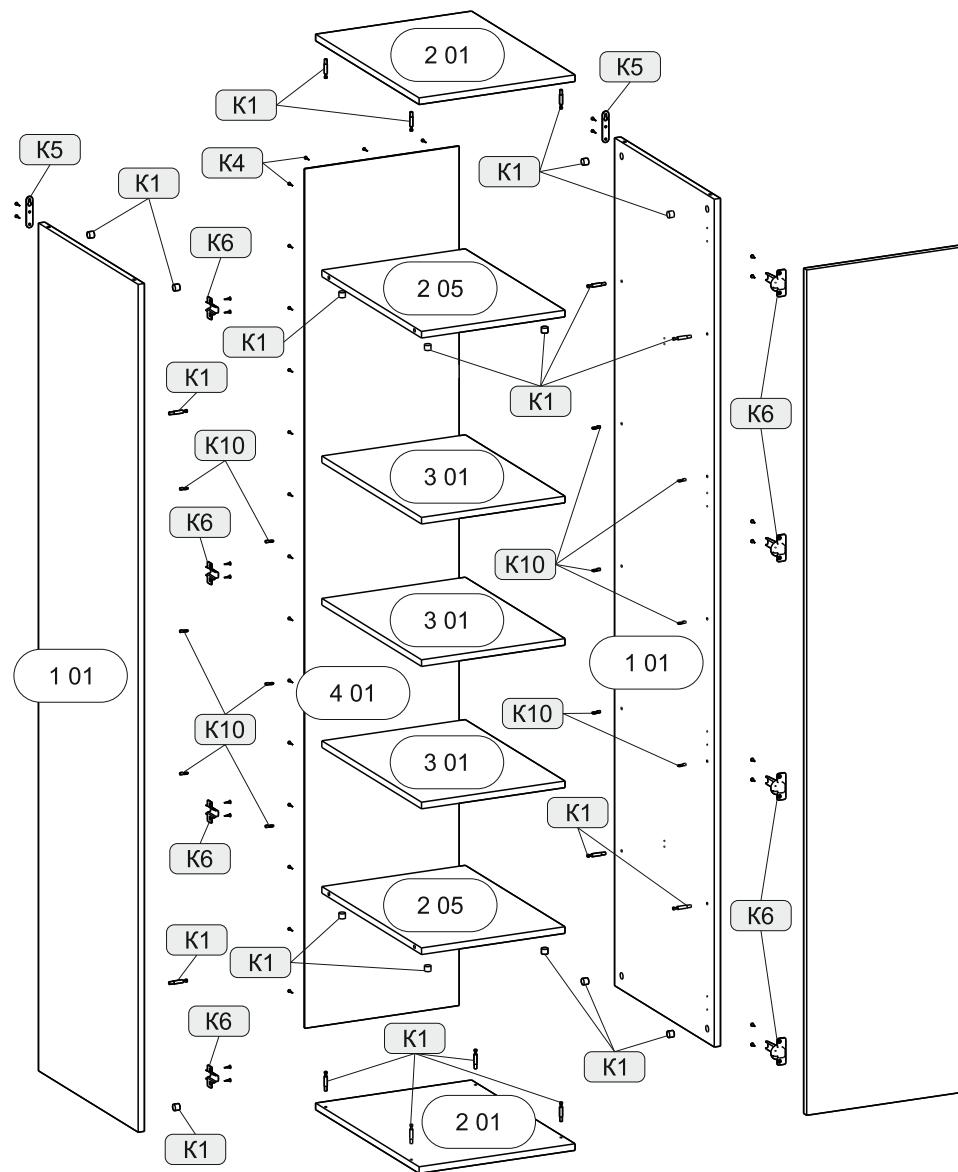

Общий вид

Схема 2. Сборка шкафа (вариант с полками и штангой)

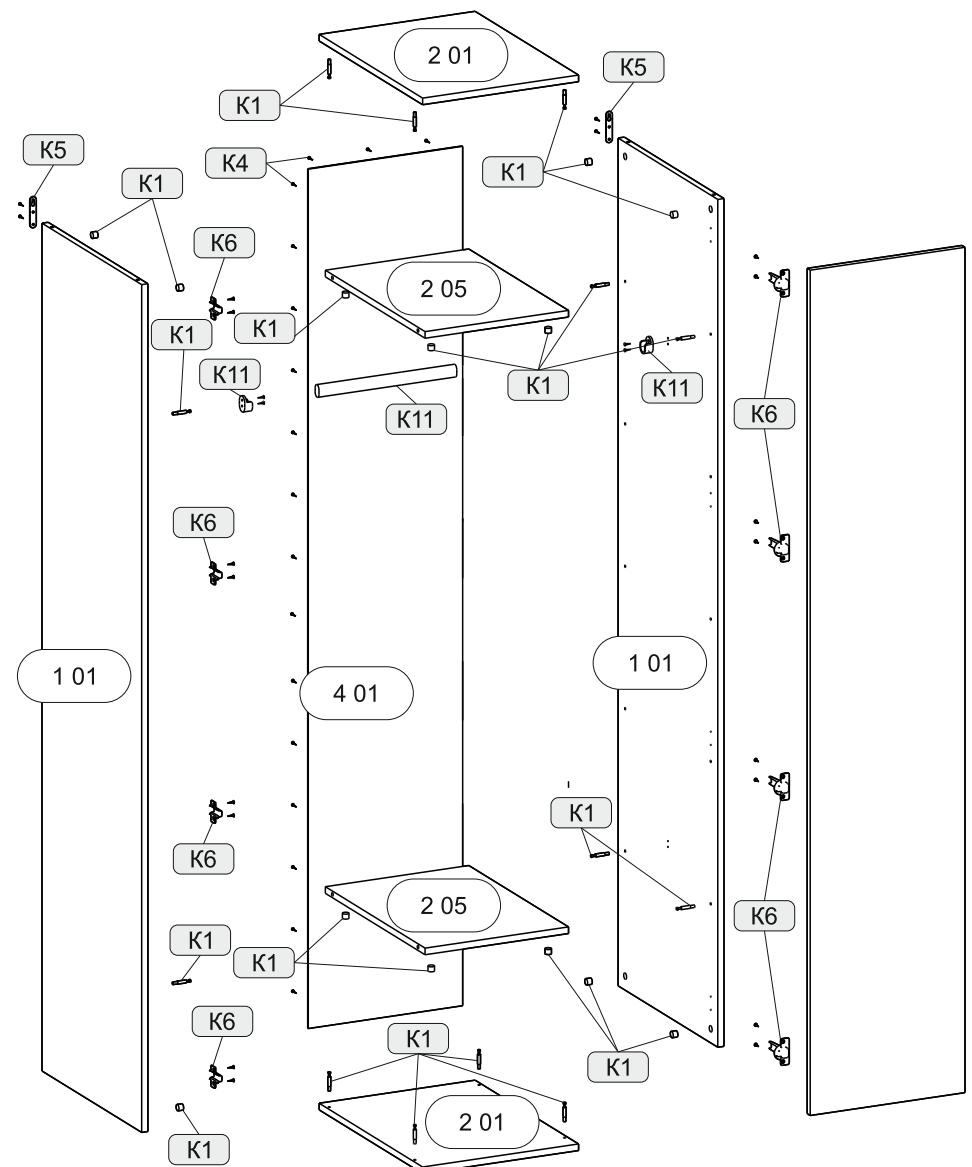

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой опор, фасадной части, лицевой фурнитуры необходимо:

1. Ознакомиться с перечнем фурнитуры
2. Схемами монтажа

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также заглушками для технологических отверстий.

Перечень фасадов

Наименование	кол-во
Фасад 101.3	1

Перечень фурнитуры фасада

Наименование	кол-во
Ручка	1
Саморез 3,5x16	5
Демпфер	4

Перечень фурнитуры опор

Наименование	кол-во
Опора	4
Саморез 3,5x16*	16

* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ



Установка фурнитуры

- На дет. 2 01 установить опоры при помощи саморезов 3,5x16 (см. схемы; Паспорт изделия: схема 1).
- На дет. 101.3 установить ручку при помощи саморезов 3,5x16 (см.схемы).
- Установить демпферы.

Схема установки опор

Перед установкой опор необходимо:

- Во избежание ошибок предварительно определить место расположения опор.
- Просверлить отверстия Ø2.5 мм под крепление опор.

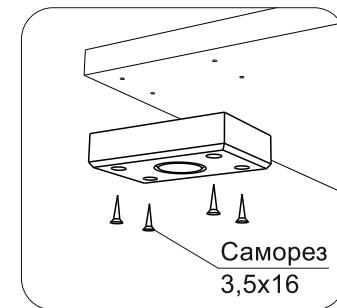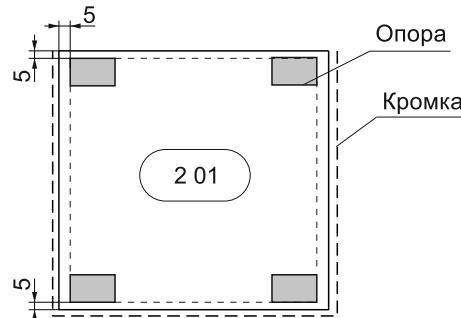

EAC

Приложение Серия мебели «Катрин» Шкаф однодверный 100.01

Габаритные размеры изделия: 400(ш) x 500(г) x 2100(в) мм




EAC

Схема установки ручки

Перед установкой ручки необходимо:

- Во избежание ошибок предварительно определить место расположения ручки.
- Просверлить отверстия Ø2.5 мм под крепление ручки.

Левое открывание

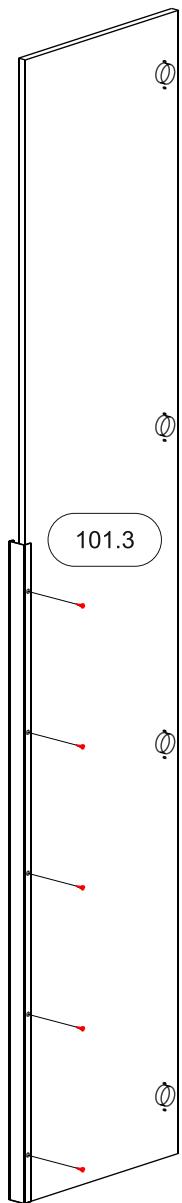

Правое открывание

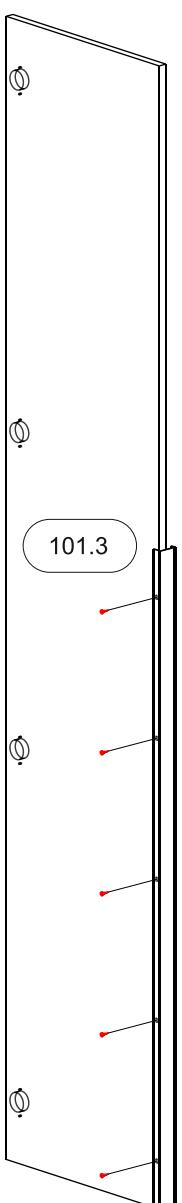


Схема Д. Установка уголка-стяжки



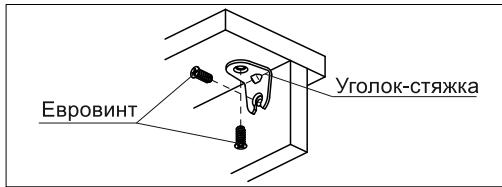


Схема Е. Установка штанги выдвижной

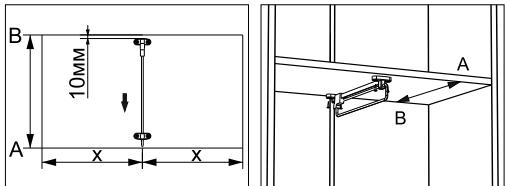

- Определить место крепления штанги выдвижной
- Разметить и просверлить 4 отверстия Ø2,5 мм.

Схема Ж. Установка и регулировка толкателя

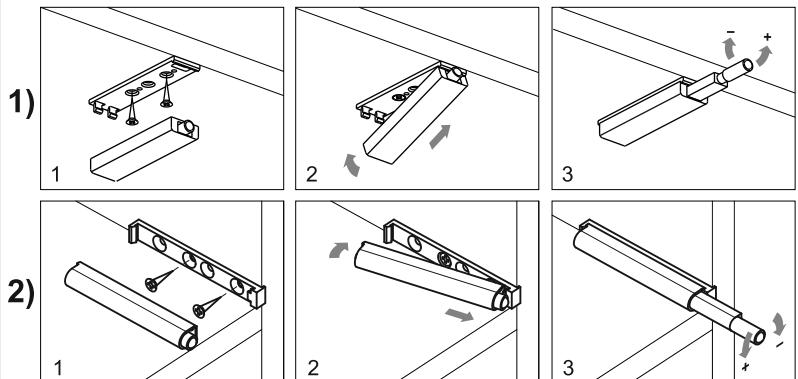

- Выбрать схему, соответствующую комплекту фурнитуры
- Определить место крепления толкателя
- Разметить и просверлить отверстия Ø2,5 мм.
- Крепить при помощи саморезов

Схема З. Установка кронштейнов газлифта


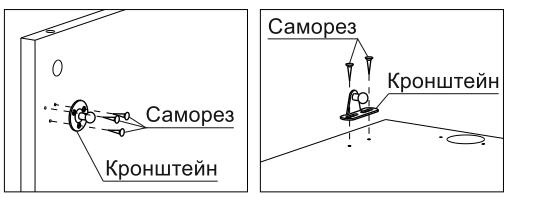


Схема И. Установка штангодержателя

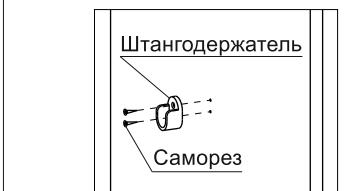

Вкладыш

Схемы установки фурнитуры

Схема А. Установка стяжки эксцентриковой


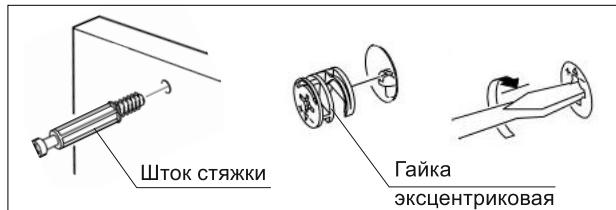


Схема Б. Установка петель

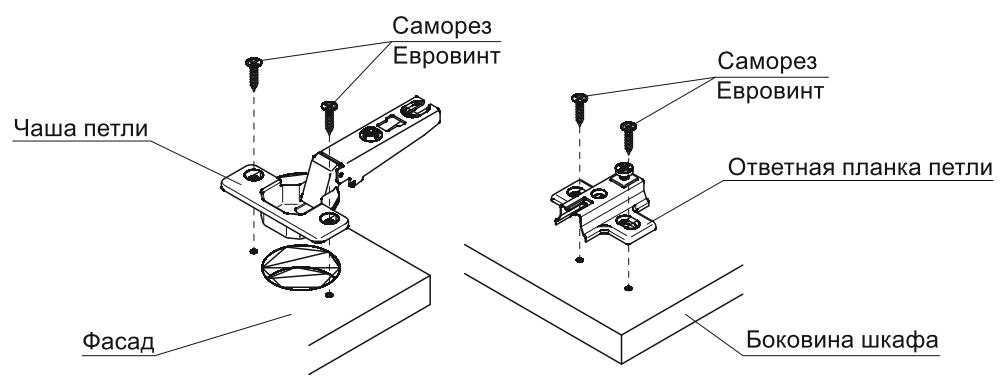

Регулирование зазоров и положения фасада


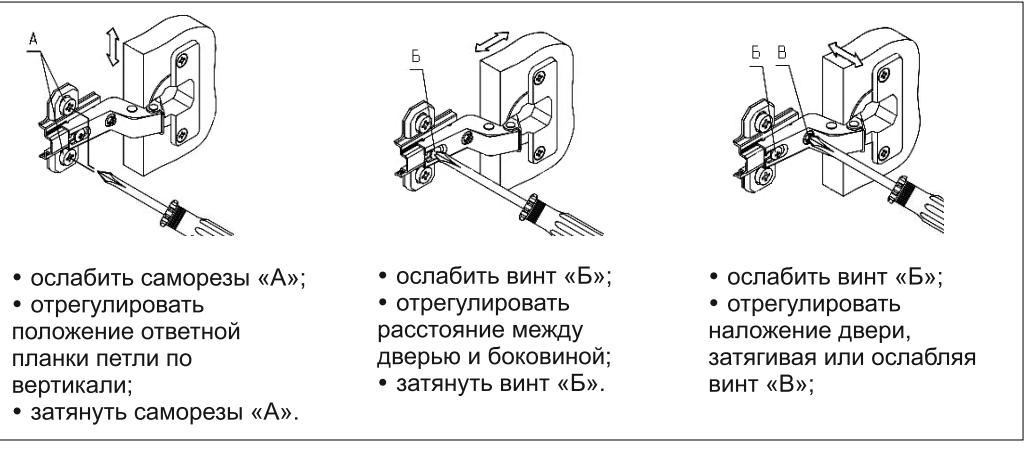


Схема В. Установка и регулировка направляющих

Выбрать схему, соответствующую комплекту фурнитуры

Направляющие скрытого монтажа

1)

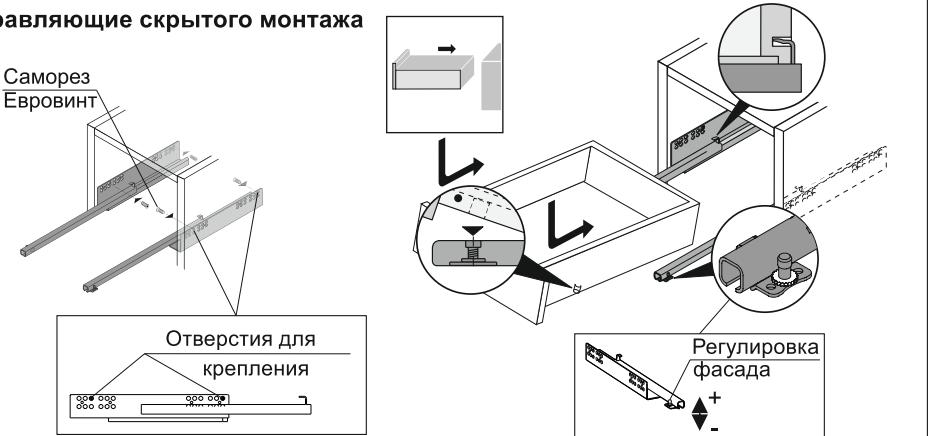

Направляющие скрытого монтажа с фиксатором

2)



Направляющие шариковые

3)

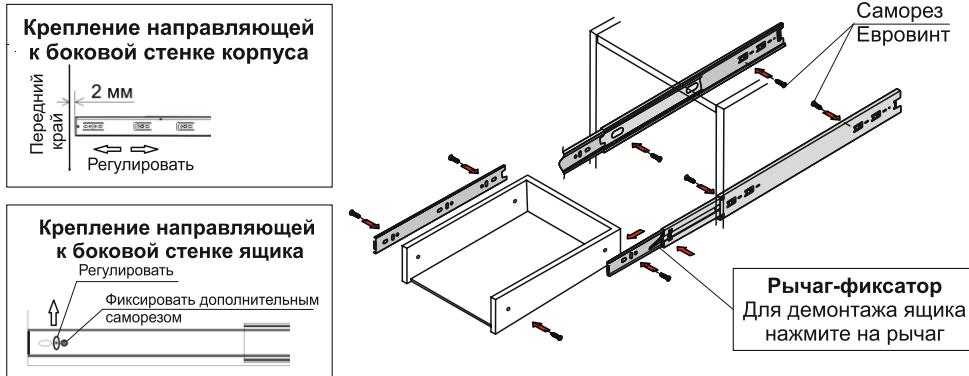


Схема В. Установка и регулировка направляющих

Направляющие роликовые

4)

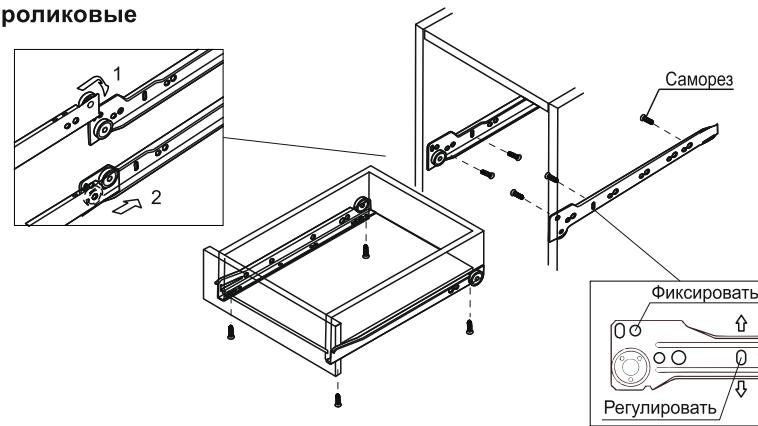


Схема Г. Монтаж и регулировка навесов


Выбрать схему, соответствующую комплекту фурнитуры

Вид сверху

1)



Вид сбоку

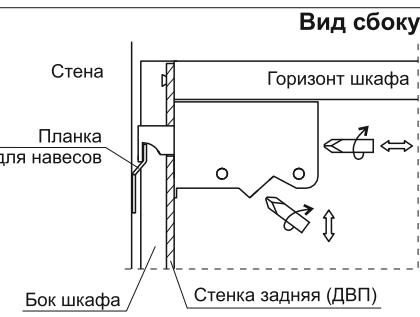

Установка навеса и стенки задней

Перед установкой стенки задней, разметить и просверлить отверстия Ø25 мм.

2)

