

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и II сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой мягкой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхностей изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru




MEBELSON

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово, ул. Торговая, 15

e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru

тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632.

Шкаф двухдверный 104

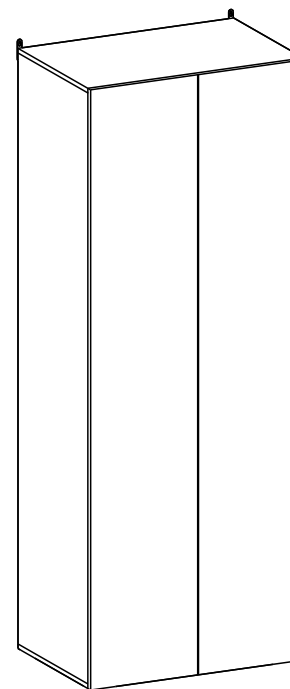

Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат



Шкаф двухдверный 104

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Изделие предусматривает универсальную сборку (левая сборка, правая сборка).

Внимание! Расположение отверстий, фурнитуры на деталях и положение самих деталей в изделии зависит от выбранного варианта сборки (Общий вид: схема 1). Сборка должна производиться на ровной поверхности.

1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией, приложением, вкладышем.
- Распаковать упаковки, комплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Номера деталей соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.
- Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов

2. Установка фурнитуры

- На дет. 1 01, 1 07, 2 03 установить штоки стяжки эксцентриковой (K1; Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема А).
- На дет. 1 07, 1 08 установить штангодержатели (K11) при помощи саморезов 3,5х16 (K11; Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема И).
- На дет. 1 01, 1 08 установить ответные планки петли (K6), на фасадную часть установить петли накладные (K6; Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема Б).
- На дет. 2 03 установить опоры (см. Приложение).

3. Сборка шкафа

- Дет. 2 07 крепить к дет. 1 01, 1 07 при помощи стяжки эксцентриковой (K1; Общий вид: схема 1).
- Дет. 2 03 крепить к дет. 1 01, 1 07, 1 08 при помощи стяжки эксцентриковой (K1; Общий вид: схема 1).
- Дет. 4 01 крепить к дет. 1 01, 1 08, 2 03, 2 07 при помощи саморезов 3х20 (K4; Общий вид: схема 1; см. примечание), к дет. 1 07 при помощи шайбы стыковочной и саморезов 3х20 (K9; Общий вид: схема 1; см. примечание).

4. Завершение сборки

- Фасадную часть установить на дет. 1 01, 1 08, отрегулировать положение фасадов (Общий вид: схема 1; Вкладыш: схема Б).
- На дет. 1 01, 1 07 установить полкодержатели (K10; Общий вид: схема 1).
- Дет. 3 02 установить на полкодержатели (K10; Общий вид: схема 1).
- На дет. 1 01, 1 08, 2 03 крепить подвеску (K5) через стенку заднюю при помощи саморезов 3х20 и закрепить шкаф к стене (см. вкладыш «Правила сборки и эксплуатации мебели»).
- Установить штанги (K11) на штангодержатели.
- Установить заглушки эксцентрика (K1; Общий вид: схема 1).

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой деталей из ДВП необходимо:

- проверить диагонали;
- пробить или просверлить в ДВП отверстия диаметром 2..3 мм. Рекомендуемый шаг отверстий для стенки задней - 150 мм.

Детали

№ детали	Наименование	Размеры	Кол-во
1 01	Стенка вертикальная	2048х480х16	1
1 07	Стенка вертикальная	2048х480х16	1
1 08	Стенка вертикальная	2048х480х16	1
2 03	Стенка горизонтальная	800х480х16	2
2 07	Стенка горизонтальная	375х480х16	2
3 02	Полка	375х460х16	3
4 01	Стенка задняя (ДВП)	2076х396х3	2
	Фасад	2076х397	2

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также заглушками для технологических отверстий.


Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Изображение*
K1	Шток эксцентриковой стяжки	20	
	Эксцентрик	20	
	Заглушка эксцентрика	20	
K6	Петля накладная	8	
	Ответная планка петли	8	
	Саморез 3,5х16**	32	
K5	Подвеска 5.1А	2	
	Саморез 3х20**	4	
K9	Шайба стыковочная для ДВП	15	
	Саморез 3х20**	15	
K4	Саморез 3х20**	46	
K11	Штангодержатель	4	
	Штанга L=363 мм	2	
	Саморез 3,5х16**	8	
K10	Полкодержатель	12	
	Комплект фурнитуры опор	1	
	Комплект фурнитуры фасада	1	


* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Общий вид
Схема 1. Сборка шкафа (правая)

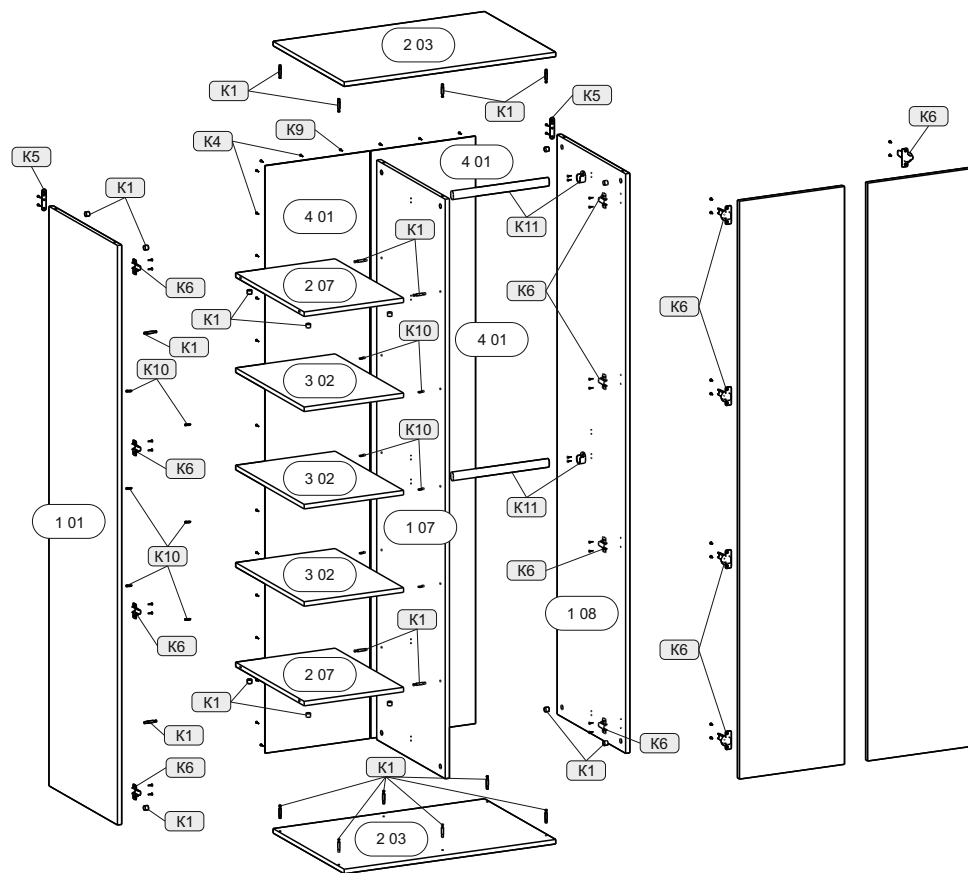

Общий вид
Схема 1. Сборка шкафа (левая)

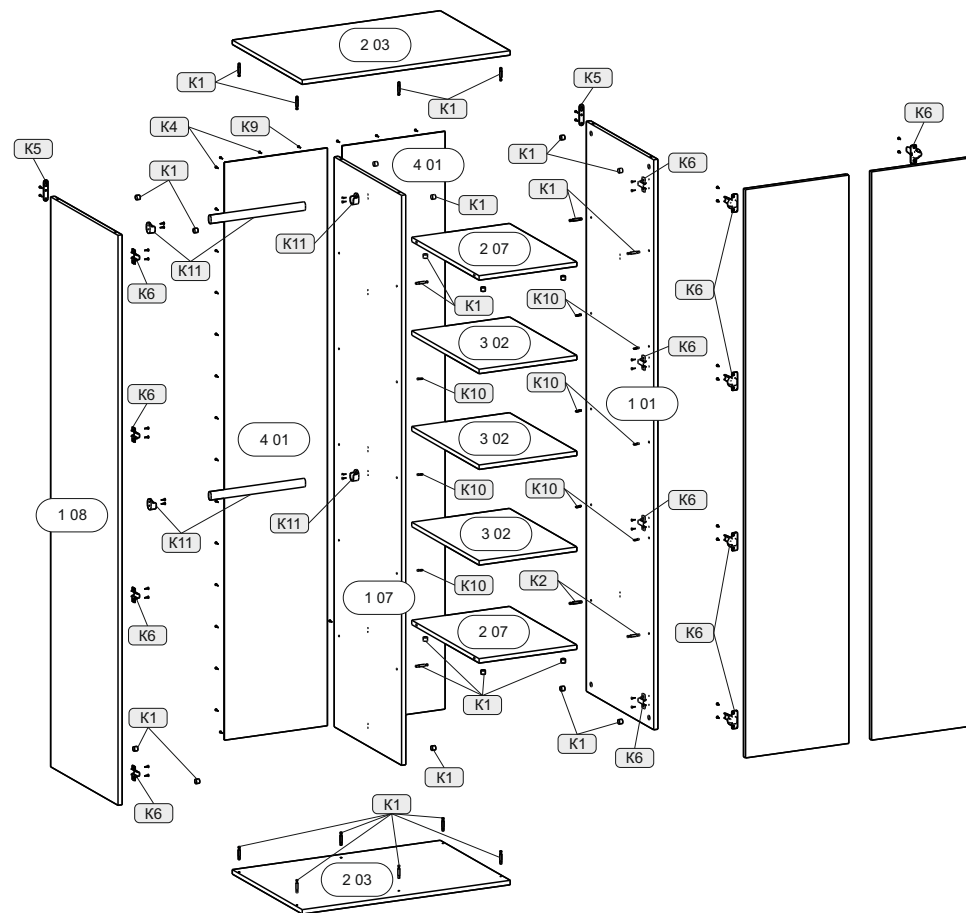

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой опор, фасадной части, лицевой фурнитуры необходимо:

1. Ознакомиться с перечнем фурнитуры
2. Схемами монтажа

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также заглушками для технологических отверстий.

Перечень фасадов

Наименование	кол-во
Фасад 101	2

Перечень фурнитуры фасада

Наименование	кол-во
Ручка	1
Саморез 3,5х16	7
Демпфер	8
Толкатель	1

Перечень фурнитуры опор

Наименование	кол-во
Опора	4
Саморез 3,5х16*	16

* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ


Установка фурнитуры

- На дет. 2 02 установить опоры при помощи саморезов 3,5х16 (см. схемы; Паспорт изделия: схема 1).
- На дет. 101 установить ручку при помощи саморезов 3,5х16 (см. схемы).
- На дет. 107 установить толкатель при помощи саморезов 3,5х16 (см.схемы)

Схема установки опор

Перед установкой опор необходимо:

- Во избежание ошибок предварительно определить место расположения опор.
- Просверлить отверстия Ø2.5 мм под крепление опор.

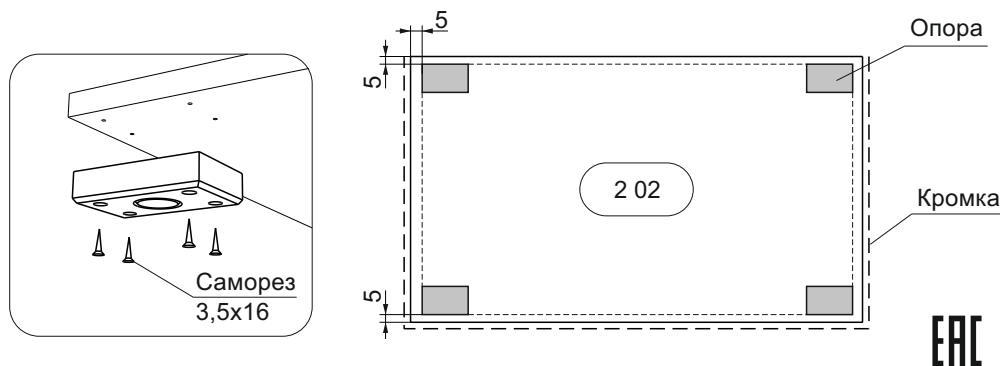

Приложение Серия мебели «Катрин» Шкаф двухдверный 104.01

Габаритные размеры изделия: 800(ш) x 500(г) x 2100(в) мм


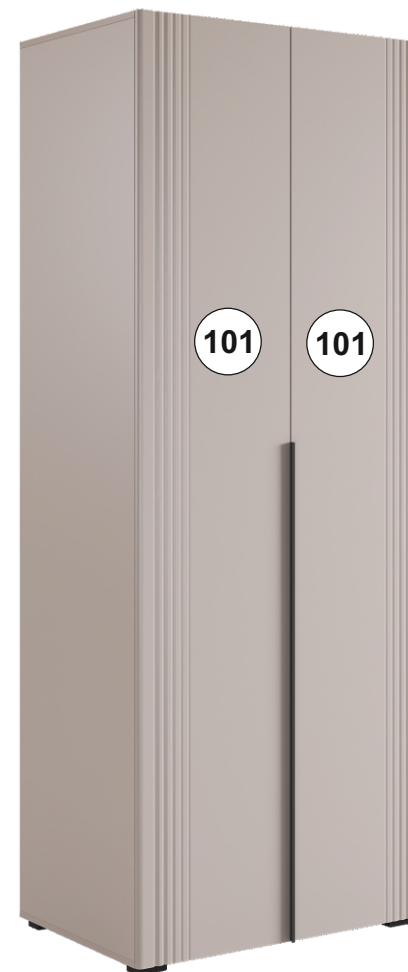


Схема установки ручки и толкателя

Перед установкой ручки необходимо:

- Во избежание ошибок предварительно определить место расположения ручки и толкателя.
- Просверлить отверстия Ø2.5 мм под крепление ручки и толкателя.

Левое открывание

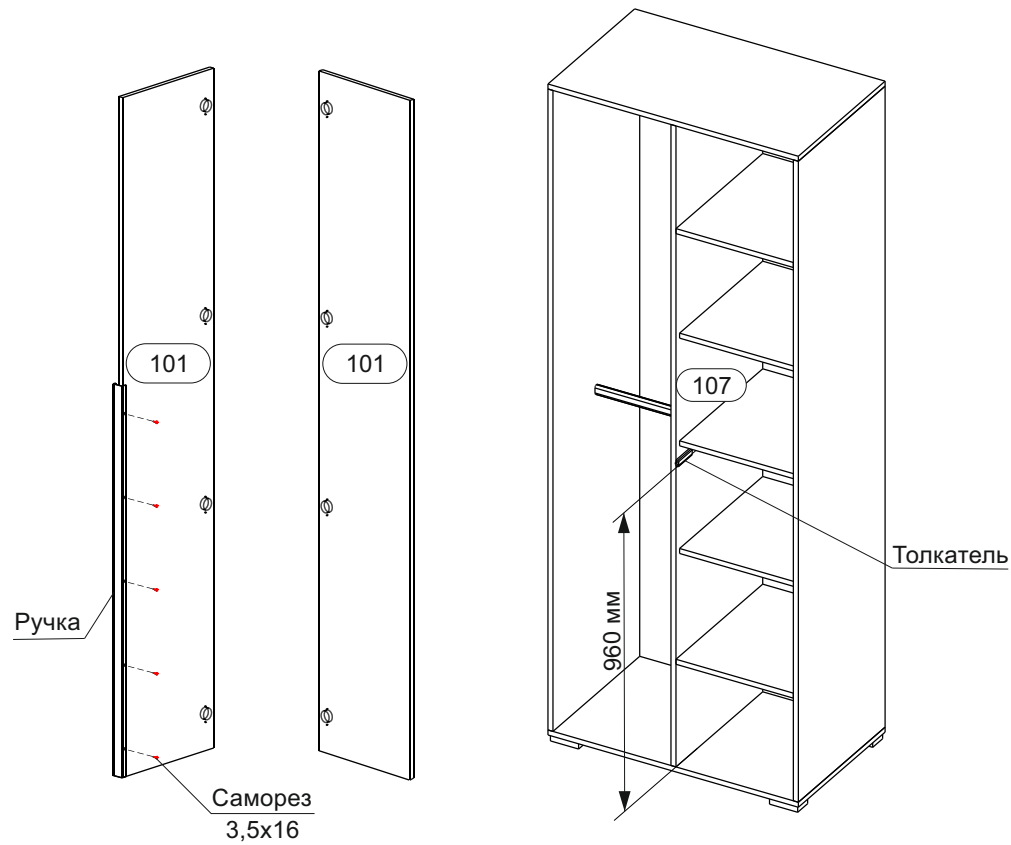

Правое открывание

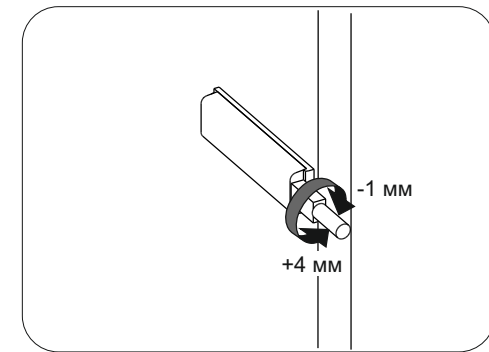
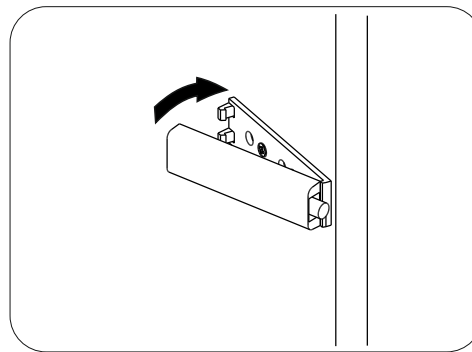
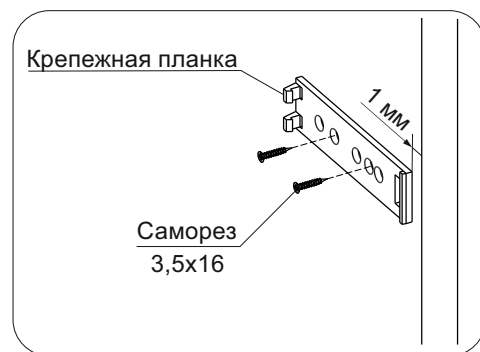
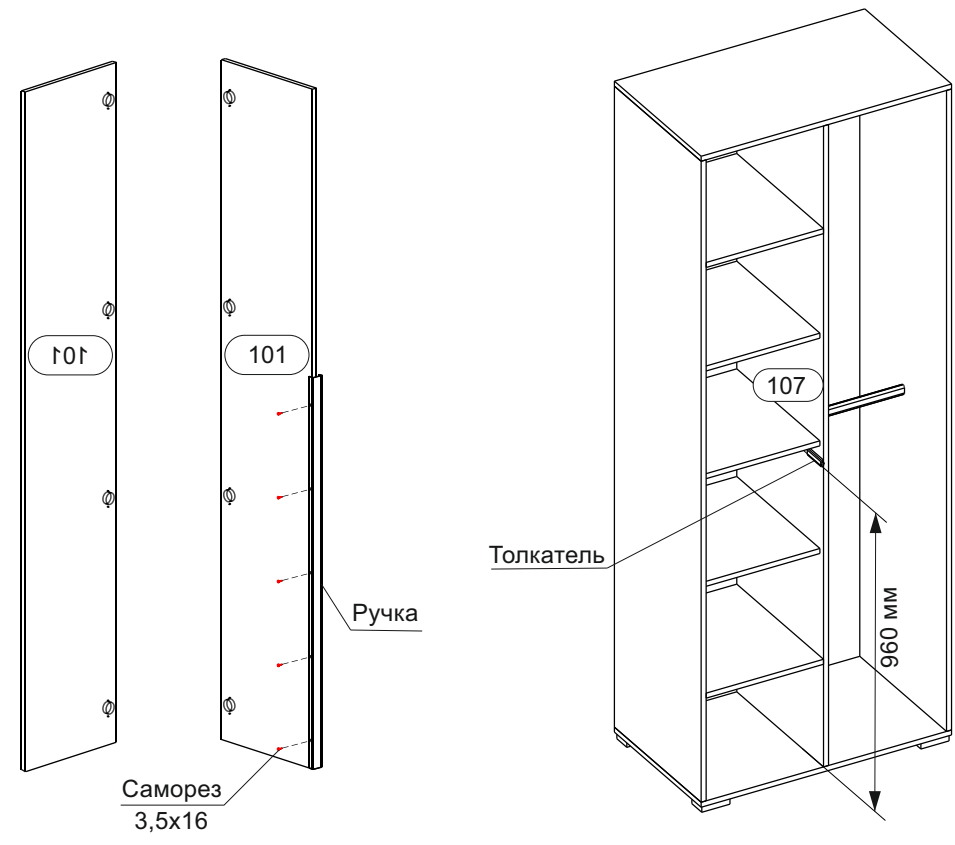


Схема Д. Установка уголка-стяжки




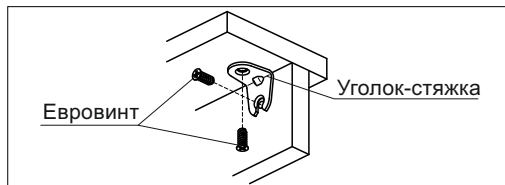


Схема Е. Установка штанги выдвижной

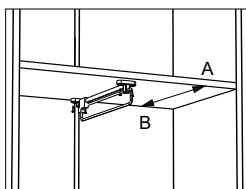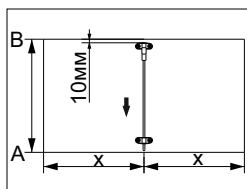

- Определить место крепления штанги выдвижной
- Разметить и просверлить 4 отверстия Ø2,5 мм.

Схема Ж. Установка и регулировка толкателя

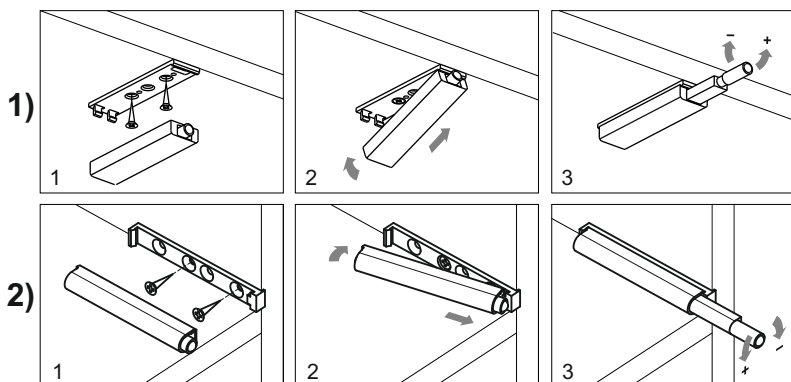

- Выбрать схему, соответствующую комплекту фурнитуры
- Определить место крепления толкателя
- Разметить и просверлить отверстия Ø2,5 мм.
- Крепить при помощи саморезов

Схема 3. Установка кронштейнов газлифта


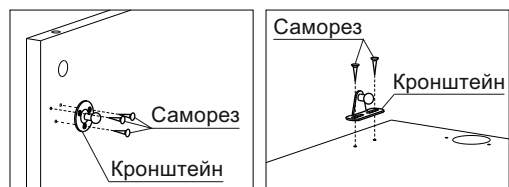


Схема И. Установка штангодержателя

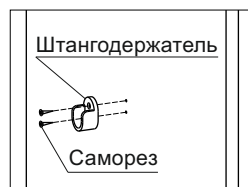

Вкладыш Схемы установки фурнитуры

Схема А. Установка стяжки эксцентриковой



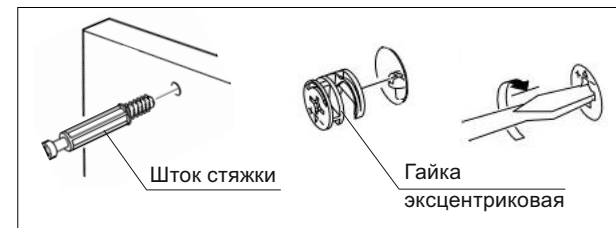


Схема Б. Установка петель

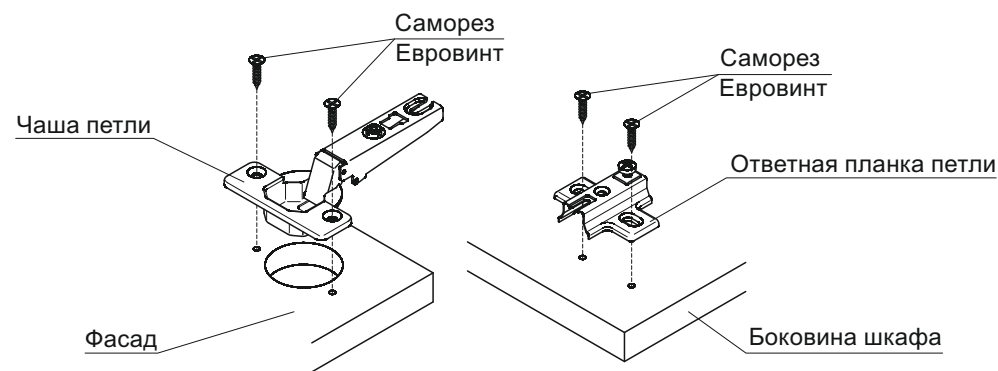

Регулирование зазоров и положения фасада

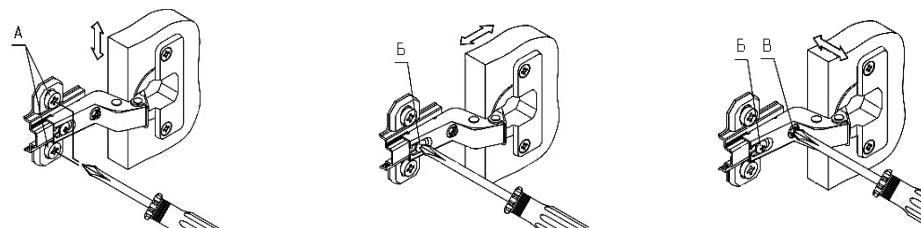

- ослабить саморезы «А»;
- отрегулировать положение ответной планки петли по вертикали;
- затянуть саморезы «А».

- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать расстояние между дверью и боковиной;
- затянуть винт «Б».


- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать наложение двери, затягивая или ослабляя винт «В»;

Схема В. Установка и регулировка направляющих

Выбрать схему, соответствующую комплекту фурнитуры


Направляющие скрытого монтажа

1)

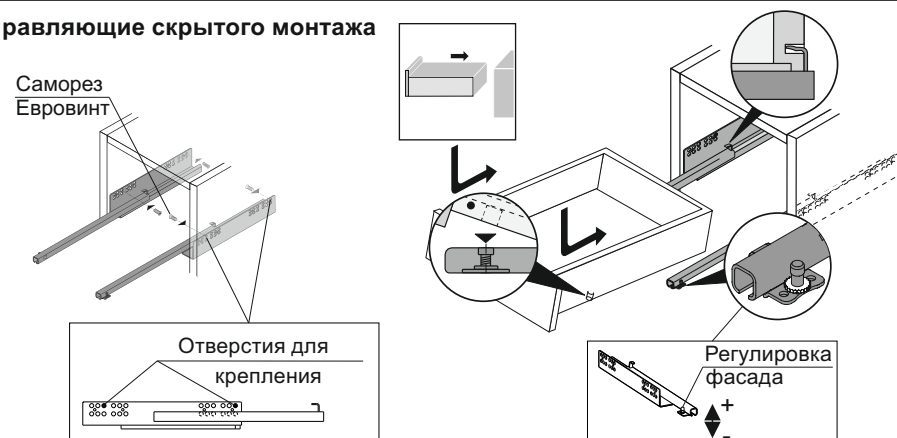

Направляющие скрытого монтажа с фиксатором

2)

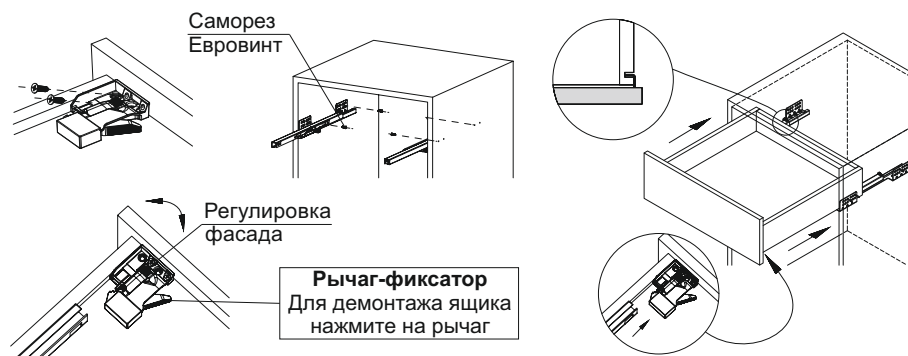

Направляющие шариковые

3)

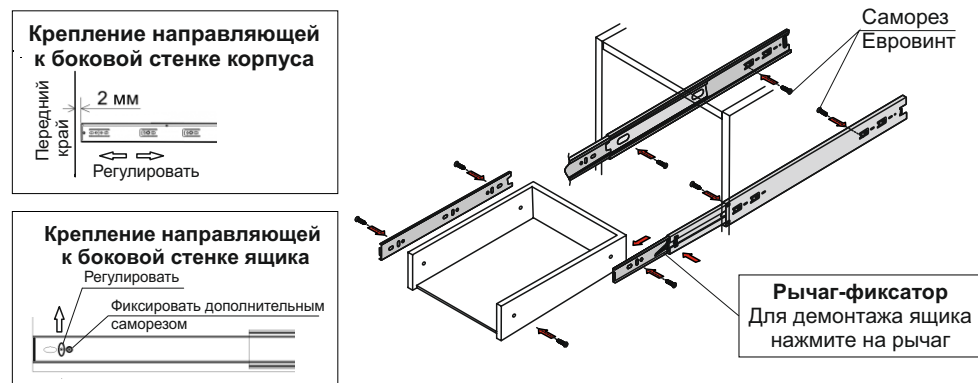


Схема В. Установка и регулировка направляющих

Направляющие роликовые

4)


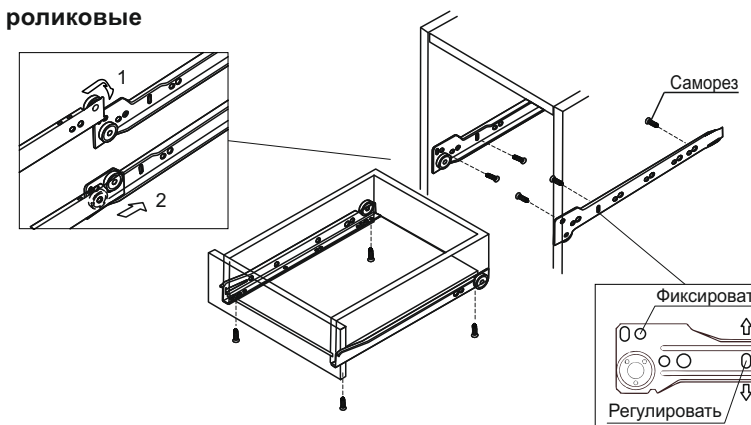


Схема Г. Монтаж и регулировка навесов

Выбрать схему, соответствующую комплекту фурнитуры

1)

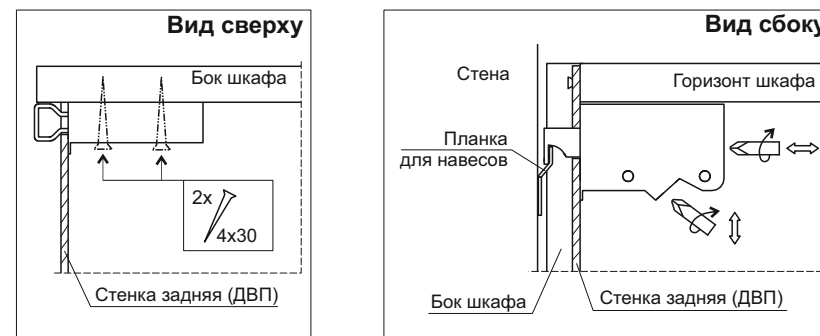

Установка навеса и стенки задней

2)

Перед установкой стенки задней, разметить и просверлить отверстия Ø25 мм.

